



クレア エボリューション 簡易説明書

■ キャンピングカーご利用時の注意事項



① 車高に注意！！

当車両は車高が約3mと通常の車両よりも高さがあるため、ルーフを擦ってしまうことがあるので、高さ制限の標識には特にご注意ください。

接触し損傷した場合、運転者による過失が100%となる為、免責補償対象外となり、賠償金額も高額となりますので、お気をつけください。


※車両のナビが案内したとしても高さを考慮して案内しているわけではないので、道路標識を確認して走行してください。



② 高速走行時の注意！！

トラックベースのキャンピングカーのため、高速で走行する場合は**風の影響**を受けやすく**横転の危険**があります。

走行時は法定速度を守り、安全運転を心がけてご利用ください。

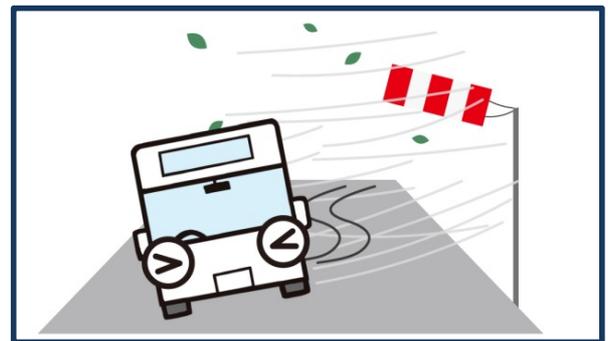

■ キャンピングカー操作説明(運転・収納開閉)

■ サイドブレーキの解除方法



サイドブレーキを下げる方法

- 1.先端のボタンを押しながら
- 2.上に少し持ち上げて下ろします。

■ 燃料タンク



燃料は軽油です。

エンジンキーを挿し込みひねることで

キャップごと外れます。

燃料は満タンにして返却してください。

■ 外部収納庫開閉方法



左図のキーを挿し込み回すと開きます。

※POINT※

扉が開かない場合は、少し強めに押しながらキーを挿し込み回すと開閉することができます。



メインバッテリーとサブバッテリーについて



メインとサブで使用できるオプション


メインバッテリー	サブバッテリー
<ul style="list-style-type: none">● エンジン始動● カーナビ● 車両エアコン● ヘッドライト● ポジションライト● オーディオ関連	<ul style="list-style-type: none">● 室内照明● 冷蔵庫● モニター● 室内100Vコンセント● ルームエアコン● 電子レンジ● FFヒーター● ガス警報器

サブで使用できるオプション

メインスイッチ(12V)	インバータースイッチ	スイッチ不要
<ul style="list-style-type: none">● 室内照明● 冷蔵庫● モニター	<ul style="list-style-type: none">● 室内100Vコンセント● ルームエアコン● 電子レンジ <p>外部からAC100Vを接続するとインバータースイッチをONにしなくても使用できます。</p>	<ul style="list-style-type: none">● FFヒーター <p>※冬季など冷え込む際はこちらのご利用をオススメします。</p> <ul style="list-style-type: none">● ガス警報器

サブバッテリーの残量確認と外部接続について

■ バッテリー残量計

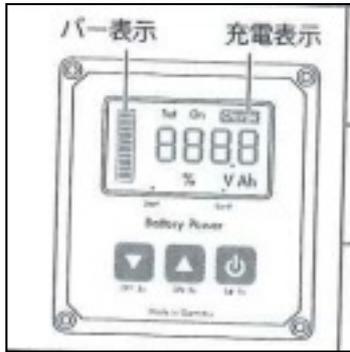

ONにすると、使用電力合計や、あと何時間電気が使用できるのか確認できます。

■ 外部100V AC挿込口



車両右側面にございます。コンセントは爪が入るまでしっかり挿し込んでください。車内に専用のコードがあるので、専用コードをご使用ください。

メインバッテリーとサブバッテリーの注意事項

■ メインバッテリー

エンジン始動などをする車両の主要のバッテリーです。

メインバッテリーは、**走行すること、またはエンジンを掛けることでしか充電ができません。**メインバッテリーが上がるとエンジン始動ができなくなるため、バッテリー復旧が必要となります。別紙「取扱説明書」の29ページ「ジャンプスタートスイッチ」を確認しエンジンを掛けてください。メインバッテリーはサブバッテリーとは異なり、目視で残量確認をする

ことができないため、メインバッテリーを必要とするオプションを使用する場合は、こまめにエンジンを始動してください。

■ サブバッテリー

室内設備の間接照明や冷蔵庫、エアコンなどが利用できます。

メインスイッチとインバータースイッチにより利用できるものが異なるため「サブで使用できるもの」をご確認ください。

室内設備を長時間使用し、サブバッテリーの電圧が**10.5V**まで下がると、サブバッテリー保護のため、バッテリープロテクターが作動して自動的に**送電を停止**します。

バッテリー残量計を確認し、残量が50%を下回ったら早めにエンジン始動をして充電をする、または外部100V ACを挿し込んで充電をしてください。

外部100V ACを利用すると気にせず室内設備をご利用いただけます。

その他のキャンピングカーの説明

別紙、「取扱説明書」に各設備や機能の使い方が記載されています。

必ず一読いただいた上でご利用ください。

また当車には搭載されていない設備・機能も記載されております。

×が書かれたページのものは使用しない、または使用できない、搭載されていないものとなります。



■ キャンピングカー返却前確認

その他ご不明な点がありましたら、車内に搭載している「クリア」取り扱い説明書をご参照ください。

■ 返却時チェック項目

【車内】

01

メインスイッチOFF



02

インバータースイッチOFF



03

FFヒーター、ガス警報器OFF



【車外】

04

外部収納庫が閉まっているか確認



【その他】

05

ゴミや忘れ物の回収



アプリでチェックアウトし車両を返却
ご利用ありがとうございました。